

EXOCUTOR™

Professional Electric Grid Insect Control

Please read these instructions carefully and store in a safe place for future reference.

EXOCUTOR™

As part of the **Synergetic®** brand of insect control products, **Exocutor™** is an effective and flexible professional flylight which utilizes highly effective UV bulbs to attract flying insects. **Exocutor™** can be wall mounted, ceiling suspended or desk mounted.

CONTENTS OF PACKAGE

- 1 x Exocutor™ flylight
- 2 x Wall mounting screws, wall anchors and suspension keyrings
- 2 x High powered UV bulbs (Fitted)

WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE GROUNDED

INSECT CONTROL PRODUCTS

WARNING Skin or eye damage may result from direct exposure to ultraviolet light over prolonged periods. Always turn off the bulbs before any form of servicing.

WARNING Not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.

WARNING Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

POSITIONING AND GUIDANCE FOR USE

FOR COMMERCIAL INDOOR USE ONLY. DEVICE NOT CONSTRUCTED FOR USE OUTDOORS OR IN WET LOCATIONS. **Exocutor™** should ideally be fixed around seven feet above the ground, preferably in the darkest place within the area to be protected. Do not position the unit close to windows, skylights or other sources of light, or where it may be obscured by furniture, doors or other obstacles. Ideally, **Exocutor™** should be visible from every part of the area to be protected.

Exocutor™ should ideally be in operation for 24 hours a day, ensuring your premises are kept free of flying insects. Insects are most attracted to **Exocutor™** units at night when there is no competition from daylight or other light sources.

WARRANTY

Exocutor™ has a three year warranty and if maintained as recommended in these instructions should continue to work for many years.* Use of non-approved consumables may invalidate the warranty.

*Excludes bulbs and starters. Does not cover breakdown due to misuse, incorrect operation or use in an incorrect application.

INSTALLATION

INSTALLATION SHOULD BE CARRIED OUT BY SERVICE PERSONNEL ONLY.

Exocutor™ should be mounted as shown in the mounting options section of this document. Keep out of reach of children. Connect **Exocutor™** to a power supply of appropriate rating, as specified on the specification label found on the catch tray.

For wall mounting, use the supplied wall mounting anchors and screws, making sure correct wall anchors are used for specialist mounting materials, such as drywall.


CLEANING

CLEANING SHOULD BE CARRIED OUT BY SERVICE PERSONNEL ONLY, AFTER ENSURING THAT THE UNIT IS DISCONNECTED FROM THE MAINS SUPPLY.

It is recommended that cleaning is carried out regularly every month. During cleaning the unit should be thoroughly wiped down with a damp cloth, removing any build up of dirt. Ensure the unit is completely dry before reconnecting it to the power supply.

MOUNTING FIXING CENTERS

METHOD	EX30	EX80
Wall	12 ¹ / ₅ "	17 ⁵⁹ / ₆₄ "
Desk	-	-
Suspended	19 ⁷ / ₃₂ "	25 ¹³ / ₆₄ "

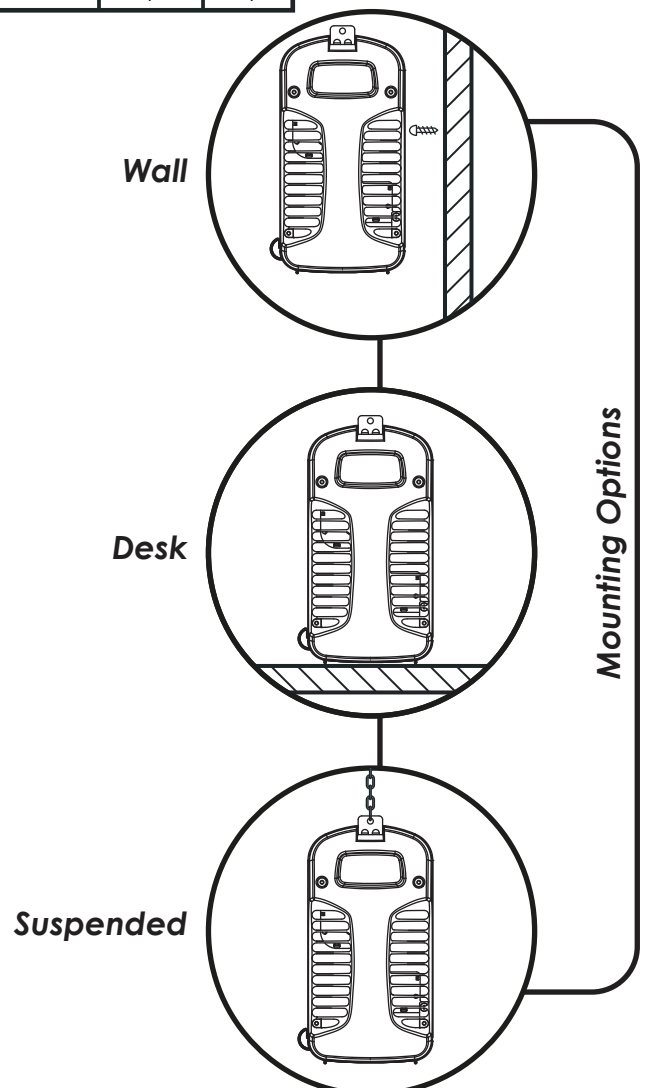

EX30 & EX80

CATCH TRAY REMOVAL

The catch tray is connected to the power supply of the unit via a hidden switch. By removing the catch tray, the connection is broken and power is cut to the unit. This ensures safe access to the unit for servicing and cleaning. **CAUTION: DO NOT DEFEAT INTERLOCK.**

NB - WHEN REPLACING THE CATCH TRAY BACK INTO EXOCUTOR™, ENSURE IT IS PUSHED FULLY INTO POSITION AND THAT POWER IS RESTORED TO THE UNIT.

BULB REPLACEMENT

BULB REPLACEMENT SHOULD BE CARRIED OUT BY SERVICE PERSONNEL ONLY, AFTER ENSURING THAT THE UNIT IS DISCONNECTED FROM THE MAINS SUPPLY.

To ensure the efficiency of **Exocutor™** in catching flying insects, the UV bulbs should be replaced annually. After twelve months the phosphor coating that emits the correct wavelength of UV light has burnt away and the UV output is diminished substantially.

To replace the UV bulbs...

1. Remove the catch tray, breaking the power supply to the unit.
2. Rotate the bulb through 90°, freeing it from the bulb holders.
3. Pull the bulb away from the chassis.
4. Dispose of the used UV bulbs in conjunction with local regulations.




STARTER REPLACEMENT

STARTER REPLACEMENT SHOULD BE CARRIED OUT BY SERVICE PERSONNEL ONLY, AFTER ENSURING THAT THE UNIT IS DISCONNECTED FROM THE MAINS SUPPLY.

The starters provide an extra spark to initially light the UV bulbs. Starters wear out and should be replaced at the same intervals as the UV bulbs.

To replace the starters...

1. Rotate the starter counter-clockwise.
2. Pull the starter free from the unit.

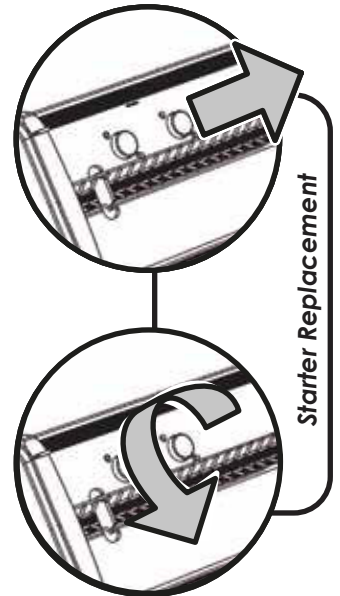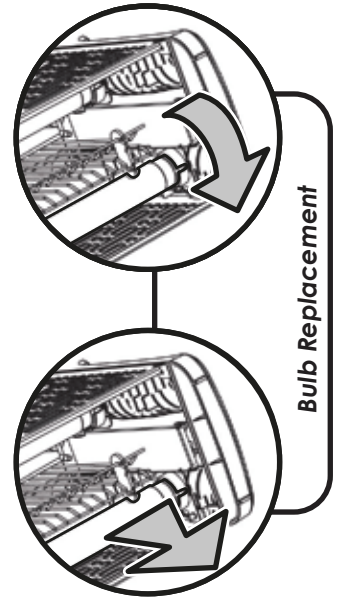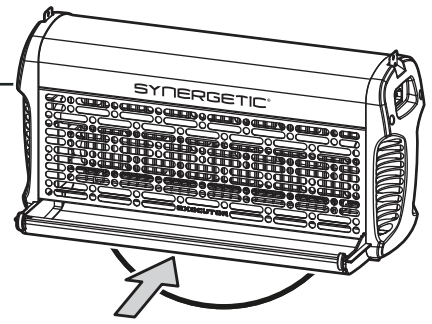

SPECIFICATION / REPLACEMENT PARTS

Unit	Exocutor 30 White
Voltage	110V ~ 60Hz
Dimensions(")	21 ³ / ₁₆ X 5 ¹ / ₈ X 10 ⁵ / ₁₆
Coverage	1,000 Sq. Feet
Weight	10.0 lbs
Light Output	30W
Bulbs	2 x TPX15-18
Starter	2 x 1154

Unit	Exocutor 80 Stainless Steel
Voltage	110V ~ 60Hz
Dimensions(")	27 ²¹ / ₆₄ X 5 ¹ / ₈ X 10 ⁵ / ₁₆
Coverage	3,000 Sq. Feet
Weight	12.4 lbs
Light Output	72W
Bulbs	2 x TPX36-24
Starter	2 x 1154

DANGEROUS VOLTAGE

EXOCUTOR™

Destructeurs d'insectes volants à grille électrique

Nous vous conseillons de lire ces indications attentivement et de les conserver pour une éventuelle future consultation.

EXOCUTOR™

Dans le cadre de la marque **Synergetic®** de produits de lutte contre les insectes, **Exocutor™** est un destructeur d'insectes professionnel efficace et flexible qui utilise des néons UV très efficaces pour attirer les insectes volants.

Exocutor™ peut être fixé au mur, suspendu au plafond ou posé.

CONTENU DU PAQUET

- 1 x Exocutor™
- 2 x Vis, chevilles et attaches pour chaîne de suspension
- 2 x néons ultra-puissants (inclus)

AVERTISSEMENT - CET APPAREIL DOIT ÊTRE BRANCHÉ SUR UNE PRISE DE TERRE

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un électricien qualifié afin d'éviter les risques.

AVERTISSEMENT Des lésions cutanées ou oculaires peuvent résulter d'une exposition directe à la lumière ultraviolette pendant des périodes prolongées. Éteignez toujours les néons avant toute forme d'entretien.

AVERTISSEMENT Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées et encadrées par une personne responsable de leur sécurité.

AVERTISSEMENT Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées pour éviter tout danger.

POSITIONNEMENT ET GUIDE D'UTILISATION

POUR UN USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT.
DISPOSITIF NON CONSTRUIT POUR L'USAGE EXTÉRIEUR OU DANS LES ENDROITS HUMIDES.

Exocutor™ doit être fixé idéalement à 2 mètres du sol, de préférence dans la zone la plus sombre de l'endroit à protéger. L'appareil doit être à l'abri de la lumière directe du soleil (fenêtres, puits de lumière ou autres sources lumineuses, et dégagé de tout obstacle mobilier, portes ou autres.

Exocutor™ doit être visible depuis toutes les parties de la zone à protéger.

Exocutor™ est prévu pour une utilisation en continu 24h/24, 7j/7 afin d'assurer un environnement sans insectes volants. Les insectes sont plus attirés par **Exocutor™** en période nocturne lorsque l'efficacité des tubes UV n'est pas altérée par d'autres sources lumineuses.

GARANTIE

Exocutor™ a une garantie de trois ans et si l'appareil est entretenu conformément au manuel d'utilisation sa durée de vie devrait être supérieure. L'utilisation de consommables non agréés peut détériorer l'appareil et annuler la validité de cette garantie.

* Exclut les néons et starters. Ne couvre pas les utilisations inappropriées et les manipulations ou installations incorrectes.

INSTALLATION

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN PERSONNEL EXPERT SEULEMENT.

Exocutor™ doit être installé suivant les instructions de la section titrée 'options d'installations' sur cette notice. Conserver l'appareil hors de portée des enfants. Utilisez le câble d'alimentation pour brancher **Exocutor™** à une prise électrique adaptée. Veuillez vérifier que le voltage est adéquat, comme spécifié sur l'adhésif qui se trouve sur le bac récupérateur. Pour le montage mural, utilisez les ancres et vis à fixation murale fournies, en vous assurant que les ancres murales appropriées sont utilisées pour des matériaux de montage spécialisés tels que les cloisons sèches.


ENTRETIEN

CET APPAREIL DOIT ÊTRE NETTOYÉ UNIQUEMENT PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ. ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL SOIT DÉBRANCHÉ AVANT TOUTE OPÉRATION DE MAINTENANCE OU NETTOYAGE.

Il est recommandé de nettoyer **Exocutor™** de façon régulière tous les mois. Veillez à bien nettoyer l'intérieur de l'appareil avec un chiffon humide afin d'éliminer la poussière, la saleté et les dépôts. Assurez-vous que l'appareil soit parfaitement sec avant de le rebrancher.

POINTS DE FIXATION

INSTALLATION	EX30	EX80
Murale	310 mm	455 mm
Posée	--	--
Suspendue	488 mm	640 mm

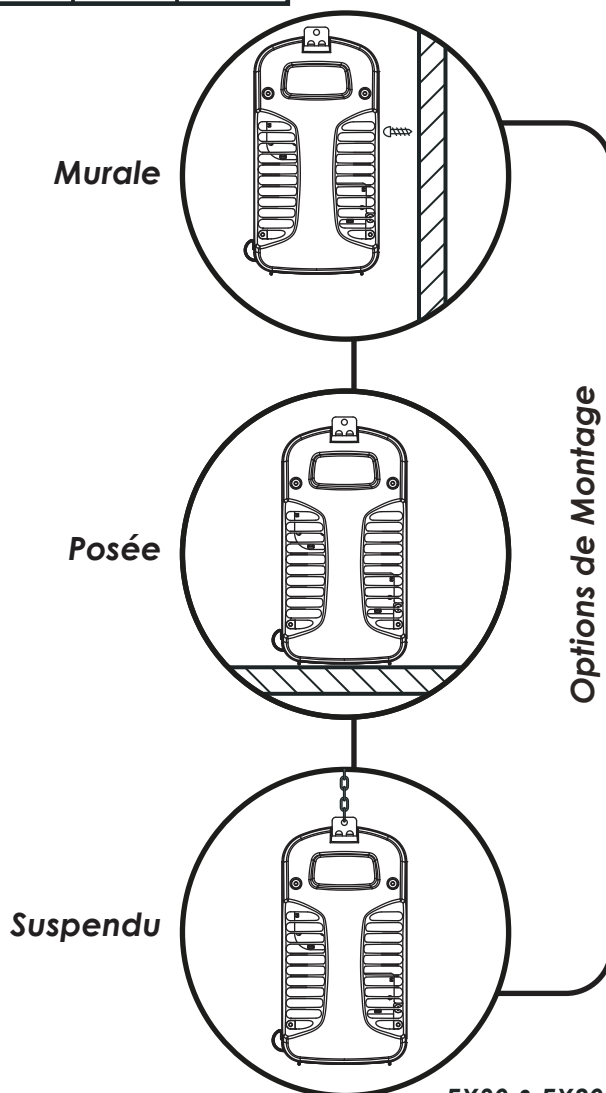

EX30 & EX80

ENLÈVEMENT DU BAC RÉCUPÉRATEUR

Le bac récupérateur est connecté à la source de courant par un interrupteur de sécurité. Le courant est coupé lorsque le bac récupérateur est enlevé, assurant un accès sécurisé lors des opérations de maintenance ou de nettoyage. **ATTENTION: NE PAS DÉFAIRE LES INTERVERROUILLAGES DE SÉCURITÉ.**

NB – VEUILLEZ VÉRIFIER QUE LE BAC RÉCUPÉRATEUR SOIT CORRECTEMENT POSITIONNÉ AFIN DE RÉTABLIR LE COURANT DANS L'APPAREIL.

CHANGEMENT DES TUBES UV

LES TUBES DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS UNIQUEMENT PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ. ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL SOIT DÉBRANCHÉ AVANT TOUTE OPÉRATION DE MAINTENANCE OU DE NETTOYAGE.

Afin d'assurer que votre appareil **Exocutor™** conserve toute son efficacité, il est impératif de remplacer les tubes UV une fois par an. En effet, après 12 mois d'utilisation, la couche de phosphore qui recouvre le tube a fini son cycle de combustion et n'émet plus les spectres de lumière UV nécessaires, diminuant considérablement l'attraction des insectes.

Pour remplacer les néons UV ...




1. Enlever le bac récupérateur qui interrompt le circuit électrique.
2. Tourner le tube à 90° afin de libérer de ses supports
3. Retirez le tube de l'appareil
4. Organiser le recyclage du tube en respectant les normes DEEE

CHANGEMENT DE STARTER

LES STARTERS DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS UNIQUEMENT PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ POUR TOUTE OPÉRATION DE MAINTENANCE OU DE NETTOYAGE. Les starters permettent de renforcer l'impulsion électrique au moment de l'allumage du tube. Les starters s'usent rapidement et il est conseillé de les remplacer en même temps que les tubes. Et doivent être remplacés aux mêmes intervalles que les ampoules UV.

Pour remplacer les starters ...

1. Tourner le starter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Retirer le starter de l'appareil.

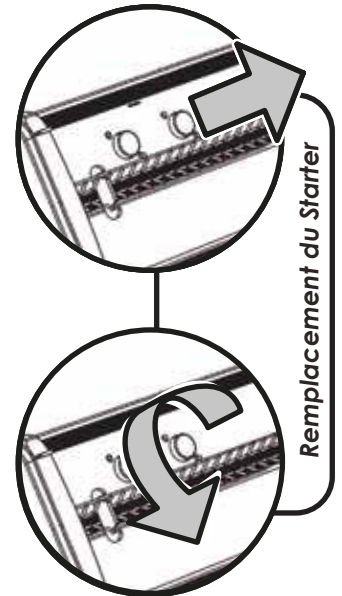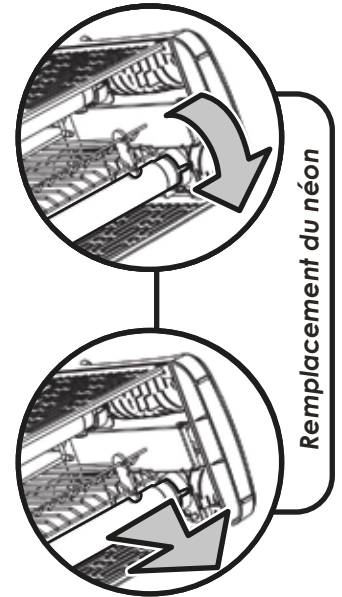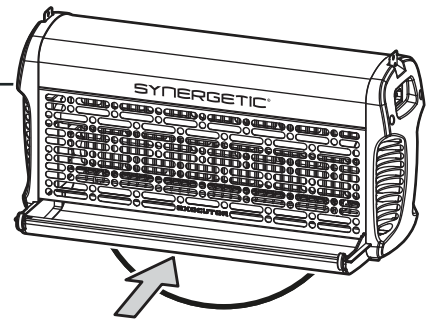

DONNÉES TECHNIQUES/RÉFÉRENCES CONSOMMABLES

Modèle	Exocutor 30 Blanc	Modèle	Exocutor 80 Acier inoxydable
Tension	110V ~ 60Hz	Tension	110V ~ 60Hz
Dimensions (")	21 ³ / ₁₆ x 5 ¹ / ₈ x 10 ⁵ / ₁₆	Dimensions (")	27 ²¹ / ₆₄ x 5 ¹ / ₈ x 10 ⁵ / ₁₆
Couverture	1,000 Sq. Feet	Couverture	3,000 Sq. Feet
Poids	10.0 lbs	Poids	12.4 lbs
Puissance	30W	Puissance	72W
Néons	2 x TPX15-18	Néons	2 x TPX36-24
Starter	2 x I154	Starter	2 x I154

**DANGEROUS
VOLTAGE**